PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MONITOR A COLOR LCD 7”
REPRODUCTOR CD/VCD/MP3/DVD/MP4
SCR-2280TFT

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra
Por favor lea este manual cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias
Si usted necesita soporte extra, por favor escriba a ***info@premiermundo.com***

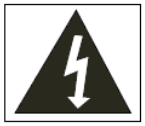

Advertencia
El rayo relampagueante con un flecha en la cabeza dentro de un triangulo equilatelo, significa que existe “Voltaje Peligroso” y previene del riesgo de un choque electricos

Cuidado
Para reducir el riesgo de choque eléctricos, no abra el gabinete, dirijase unicamente a personal calificado para servicio tecnico.

El punto de exclamacion dentro de un triangulo equilatero esta diseñado para alertar al usuarion de la importancia del mantenimiento (Servicio) y operación.

Advertencia: no use este reproductor de DVD cuando exista contacto con el agua o Inmersión. No es para uso en Apps Marino.

Advertencia: no en altas temperaturas, existe riesgo de peligro o incendio.

Advertencia: Esta unidad debe ser conectada únicamente al suministro de energia del Tipo descrito en las instrucciones de operación o como esta marcado en la unidad.
Si usted no esta seguro del suministro de poder, contacte a un distribuidor autorizado Para instalar esta unidad.

Advertencia: No abra la el gabinete y tampoco toque las partes internas del mecanismo. Consulte a su distribuidor local para servicio técnico si es requerido abrir la unidad.

Nota: Para asegurar un uso apropiado de este producto, por favor lea el manual De instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras instrucciones

Consejos: Por favor sometase al manual en ingles

GUÍA DEL USUARIO

1. Antes de operar este producto, por favor lea el manual de instrucciones y la información adjunta cuidadosamente.
2. Este producto esta diseñado para usar con 12.13.8V.D.C
3. No use un fusible con un amperaje mayor que el indicado
4. No use parlantes con resistencia de <4ohms.
5. Para asegurar que el producto opera normalmente, debe mantenerse alejado del agua, polvo y reflejos magnéticos.
6. Cuando reproduzca discos,, asegures que el símbolo esta puesto hacia arriba.
7. Durante la operaron de alta velocidad, si el disco esta roto, rayado severamente o la superficie esta áspera, la vida del láser óptico puede ser mas corta.
   a) No use el disco si tiene una calidad pobre
   b) Almacene y use los discos de DVD cuidadosamente.
   c) No escriba en los discos con esferos de tinta u otros materiales de escritura, no marque sobre ellos.
   d) Cuando reproduzca un disco de DVD, no lo saque al azar.
   e) Cuando un disco es insertado dentro de este producto, no intente insertar otro dentro.
   f) Cuando retire el disco, no toque la superficie grabada del disco.
   g) No exponga el disco a la luz directa del sol o a altas temperaturas
8. Fije la unidad en las partes seguras, si usted ha parqueado su carro en una área caliente o en una área fría, espera hasta que la temperatura en el carro este normal antes de operar la unidad.
9. Si usted enciende la calefacción interna del carro o el interior del carro esta demasiado húmedo, el roció puede recubrir el lente láser de esta unidad, si esto ocurre, este producto estará en problemas, en esta situación, por favor retires el disco y deje la unidad encendida cerca de una hora hasta que el vapor se evapore,
10. En el proceso de instalación/desinstalación no forcé la unidad para no dañarlo.
11. Por favor retracte la pantalla dentro de la unidad primero, corte el poder para apagar la unidad, esto protege la unidad, no corte la instalación de encendido directamente.
12. Si este producto esta fuera de regla, por favor apague la fuente de poder inmediatamente y contacte a un especialista autorizado a tiempo, no desensamble la unidad usted mismo.

REESTABLECER MPU

Presione el botón de RESET para reestablecer MPU, el MPU debe ser reestablecido en las siguientes situaciones:

- Cuando termina la instalación antes de usar la unidad.
- Si la unidad no opera normalmente.
- Cuando el monitor aparece excepcionalmente o el mensaje de error.

a) Apague el interruptor de encendido
b) Use un esfero u otra herramienta filosa para presionar.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONES

CARACTERÍSTICAS DEL REPRODUCTOR DE DVD

1. Completamente compatible.
Completamente compatible con la mayoría de discos en el mercado.
Detalles por favor dirijase a la pagina 6

2. Soporta Función HDCD
Soporta función HDCD, HDCD es la abreviación para High Definition Compatible Digital, el cual es grabado/reproducido con la tecnología que mejora la calidad del CD de audio, puede restaurar 20Bits datos de audio verdaderos para mejorar la calidad y la cantidad del nivel máximo de audio digital, al mismo tiempo, es también conforme con los datos de audio ordinarios en el formato CDDA.

3. Enfoque.
Soporta 4XDVD, VCD, y enfoque 16X JPEG, la ejecución de la función de enfoque empieza desde el punto central.

4. Soporte Picture CD y Photo CD
Esta unidad es compatible con el Picture CD y reproductor Photo CD, sin requerir otro software como soporte adicional, si se activara el menú de reproductor media para procesar automáticamente (En otras palabras, reproduciendo automáticamente)

5. Soporta DVD Audio
Esta unidad es completamente compatible con la alta calidad de los discos de audio DVD, sin requerir el soporte adicional de otro software, esto le habilitara al usuario final la experiencia de efecto de audio excelente.

6. Soporta DVD-R
Esta unidad es compatible con disco DVD-VR grabados por el reproductor de disco DVD-VR equipados con la función de grabación.

7. Soporta reproducción de MP4

8. Función de entrada de Video Cámara Trasera.
Esta unidad incluye la función de entrada de cámara trasera (cuando una cámara trasera es conectada a este reproductor) durante la operación de la cámara trasera, este reproductor cambia de modo de reproducción a modo de cámara trasera automáticamente.
Después la pantalla muestra la vista trasera, para protegerlo adecuadamente.

MANIPULACIÓN DE DISCO Y MANTENIMIENTO

USO DE DISCO

1. para mantener el disco limpio, por favor mantenga el disco únicamente por el borde, no toque la superficie.
2. No pegue sellos o adhiera cosas en el disco.

Correcta

Incorrecta

3. no exponga el disco directamente a la luz del sol o cerca de fuentes de calor.
4. Después de reproducir, por favor almacene dentro de la caja del disco.

LIMPIEZA DE DISCO

1. Antes de reproducir, limpie el disco con un paño suave, límpielo desde el hoyo del centro hacia el borde exterior.

2. Nunca use alcohol, thiner, líquidos de limpieza, Líquidos para prevención de electricidad estática u otros solventes pueden limpiar los discos.

ALMACENAMIENTO DE DISCOS

Después de reproducir, por favor almacene los discos dentro de la caja del disco y manténgalo a temperatura ambiente, esto puede ayudar a extender la vida útil del disco.

DISCOS REPRODUCIDOS

Esta unidad puede reproducir disco de DVD, S-VCD, CD, MP3, MP4 etc,

Tipo de Disco	Símbolo del Disco	Contenido Grabado	Diámetro del Disco	Tiempo de Reproducción
DVD	DVD VIDEO	Audio-Video (Película)	12Cm	Cerca de 2 horas (lado de disco sencillo) Cerca de 4 Horas (lado de Disco Doble)
S-VCD	SVCD	Audio-Video (Película)	12Cm	Cerca de 45 Minutos
VCD	COMPACT disc DIGITAL VIDEO	Audio-Video (Película)	12Cm	Cerca de 74 Minutos
CD	COMPACT disc DIGITAL VIDEO	Audio	12Cm	Cerca de 74 Minutos
MP3		Audio	12Cm	Cerca de 600 Minutos
MP4		Audio-Video Formato Comprimido	12Cm	

Advertencia:
Algunos discos DVD,S-VCD.VCD, la operación de reproducción puede estar limitada por el software, por favor dirijase al manual de instrucciones del disco, esta unidad puede reproducir discos grabados (CD-R, CD.RW) también, peor depende de la calidad y situación de la grabación, algunos tipos de discos no pueden reproducirse en esta unidad.

Atención Especial:
Este reproductor no puede reproducir disco de 8cm de diámetro, para evitar dañarlos, por favor no los inserte y solamente reproduzca los discos mencionados anteriormente en este reproductor.

USO DEL CONTROL REMOTO Y MANTENIMIENTO

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA.

Deslice hacia fuera la cubierta respaldar del control remoto, después inserte las baterías de acuerdo a la polaridad correcta +/-.

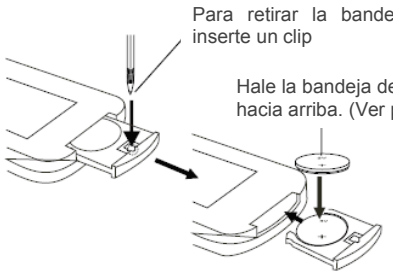

Para retirar la bandeja de la bateria inserte un clip

Hale la bandeja de la bateria e inserte la bateria hacia arriba. (Ver polaridad correcta)

Despues de instalar la bateria presione la bandeja de la bateria

⚠ Advertencia

Por favor mantenga las baterías alejadas de los niños, si la batería es golpeada en la parte trasera por ellos, por favor consulte un medico.

⚠ Advertencia

- Solo use baterías de litium de 3V
- Si el control remoto no va a ser usado al menos por un mes, por favor retire la batería
- No electrice la batería, no la deje caer, caliente, o abandone en el fuego.
- No opere la batería con herramientas metálicas.
- No almacene las baterías con material metálico
- Si la batería gotea liquido, por favor límpiela e instale la nueva batería.
- Deseche las baterías usadas, de acuerdo a las leyes del gobierno local y las regulaciones de las organizaciones del medio ambiente.

USO DEL CONTROL REMOTO

El control remoto debe ser apuntado al panel frontal, el control remoto no puede trabajar normalmente al dirigirlo a la luz del sol.

⚠ ADVERTENCIA

No mantenga el control remoto directo a la luz del sol o a altas temperaturas.
No deje caer el control remoto al piso, puede quedar enganchado debajo del freno.

DIAGRAMA PANEL FRONTAL

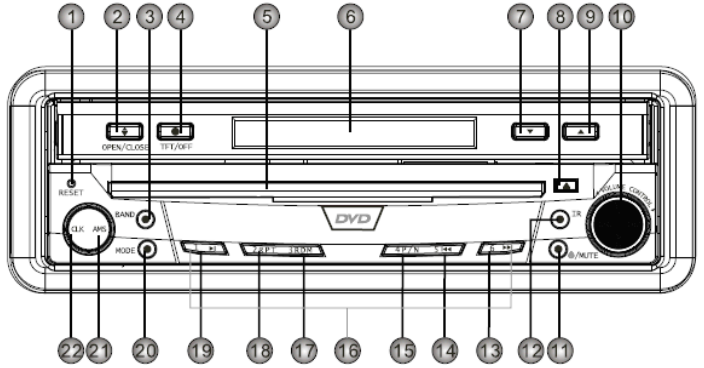

1. Boton de reestablecer
2. Botón Abrir/Cerrar LCD
3. Botón BAND (Bandas)
4. Botón apagar TFT
5. Ventana del Disco
6. LCD
7. Interruptor Angulo Abajo
8. Botón Expulsar Disco
9. Botón Angulo Arriba
10. Botón Volumen “+/-“
11. Botón Power ON/OFF & Silencio
12. Receptor Control Remoto
13. DVD/ Próxima Canción / Adelantar Rápidamente
14. DVD / Ultima Canción / Atrasar Rápidamente
15. Botón PAL / NTSC
16. Radio Predeterminado (1-6)
17. Botón reproducción Track Random (Reproducción aleatoriamiente)
18. Botón repetición Pista
19. Botón Play/Pause Disco
20. Intercambio Radio/TV/Video
21. Botón de almacenamiento Auto-Memoria/Scannear
22. Botón Mostrar Reloj

DIAGRAMA CONTROL REMOTO

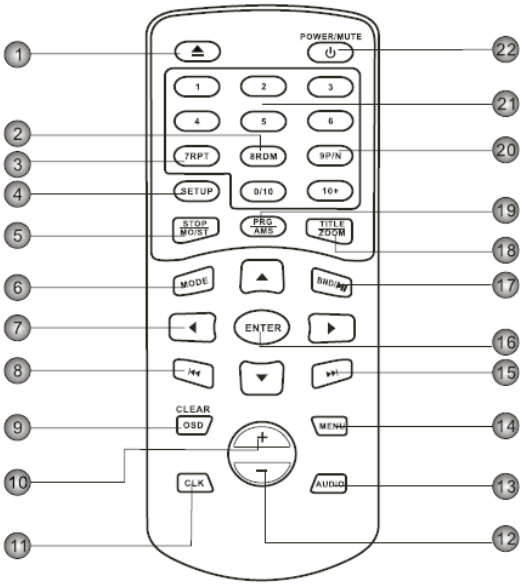

1. Botón Expulsar Disco
2. Botón Random /aleatorio)
3. Botón Repeat (repetir)
4. Botón Set Up (Configurar)
5. Botón Radio/Stereo & DVD/Detener
6. Botón Modo
7. Botón Dirección ▲/►/▼/◄
8. Radio & TV / Búsqueda abajo / Ultima Canción / Atrasar rápidamente
9. OSD/ Botón Borrar (Esta unidad no tiene esta función)
10. Subir Volumen
11. Botón Mostrar Reloj
12. Bajar Volumen
13. Lenguaje del Menú
14. Botón Menú
15. Radio & TV/Búsqueda arriba/Próxima canción/ Adelantar rápidamente
16. Botón Confirmación
17. Botón banda & Play / Pause
18. Botón Titulo/Zoom (Acercamiento)
19. Radio & TV/AMS & DVD/Búsqueda/
20. Interruptor PAL/NTSC
21. Botones Numericos 1-9,0/10, 10+
22. Boton Modo Encendido/Apagado

INSTRUCCIONES DE FUNCIONES

BOTÓN MUTE & PODER ON/OFF

1. Presione este botón para encender el reproductor.
2. En el modo encendido, presiónelo cerca de 3 segundos para apagar la unidad y el LCD se retraerá dentro de la unidad automáticamente
3. Presione este botón para activar el modo de Silenciar On/Off, presiónelo nuevamente para regresar.

BOTÓN EXPULSAR DISCO (DISC EJECT)

En el modo de reproducción, presiónelo para expulsar el CD, y cambiar al modo de radio automáticamente.

BOTÓN REESTABLECER (RESET)

Presione este botón y POWER/MUTE en el panel de control una vez, y suéltelos al mismo tiempo, después presione POWER/MUTE para encender la unidad y apagarla, después de esto las configuraciones serán las predeterminadas

BOTÓN BANDA (BAND)

Presione este botón para seleccionar la banda solicitada (FM1, FM2, FM3, AM1, AM2, AM3).

BOTÓN CONTROL VOLUMEN (+/-)

Girar el botón de Volumen en el panel de control o presione +/- en el control remoto en cualquier momento para incrementar o disminuir el volumen.

RADIO PREDETERMINADO 1-6

MODO DE RADIO

1. en el modo de radio, desde el 1-6, presione y mantenga cualquier botón mas de 3 segundos para almacenar la radio estación que usted esta escuchando en la memoria.
2. En el modo de radio, del 1 al 6, presione cualquier botón para llamar la radio estación de la memoria.
3. Presione ⏭ en el control remoto, para seleccionar las radio estaciones de arriba y presione ' ⏮ ' para seleccionar las radio estaciones de abajo.

MODO DE REPRODUCCIÓN DEL DISCO

1. En el modo de reproducción del disco, presione 1 ⏯ lo cual significa función de Play/Pause
2. En el modo de reproducción del disco, presione 2 RPT lo cual significa que activa la función de repetición Pista Sencilla/Disco Completo/Menú Repeat, presiónelo nuevamente para desactivar esta función.
3. En el modo de reproducción del disco, presione 3 RDM lo cual significa que se activa la función de reproducción aleatoria, presiónelo nuevamente para desactivar esta función.
4. En el modo de DVD o VCD, presione 4 P/N lo cual significa intercambio entre el sistema PAL/NTSC, presiónelo nuevamente para apagar esta función.
5. En el modo de reproducción del disco, presione 5 ⏮ lo cual quiere decir que repite la última pista que se esta reproduciendo, presiónelo por 2 segundos para atrasar rápidamente.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONES

6. En el modo de reproducción del disco, presione 6 ⏭ lo cual significa que avanza a la próxima pista, presione cerca de 2 segundos para adelantar rápidamente.

BOTÓN LCD ABRIR/CERRAR

Cuando usted quiere disfrutar la imagen de video, presione este botón, el LCD saldrá automáticamente y girara.
Presione este botón nuevamente para retraer la unidad dentro de la unidad.

INTERRUPTOR DE ANGULO HACIA ABAJO (▼)

Presione este botón para selección uno o más ángulos hacia abajo

INTERRUPTOR DE ANGULO HACIA ARRIBA (▼)

Presione este botón para seleccionar los ángulos hacia arriba y hacerlo regresar.

INTERRUPTOR DE MODO RADIO/TV/VIDEO

En cualquier modo, cada vez que presiona MODE en el panel o en el control remoto, seleccionara diferentes modos como se muestra a continuación:

RADIO ⟶ TV ⟶ DVD ⟶ AUX

Nota: Mientras no exista un disco en la bandeja, el modo de DVD será saltado.

BOTÓN MOSTRAR RELOJ

1. Presione este botón en el panel/Control remoto para mostrar el reloj en la pantalla, presione nuevamente para salir de esta función.
2. En el modo de reloj, presione el botón de CLOCK para ingresar a la configuración de minutos, gire el botón de VOL +/- en el panel o en el control remoto para ajustar los minutos, presione CLOCK otra vez para configurar el estado de la hora, Gire el botón de VOL +/- en el panel o presiónelo en el control remoto para ajustar la hora.
3. Después de ajustar la hora correctamente, presione este botón nuevamente para regresar al modo de ajuste de tiempo, presiónelo nuevamente para salir del modo de tiempo automáticamente,

MEMORIA AUTOMÁTICA & BOTÓN DE ALMACENAMIENTO AUTO (AMS)

En el modo de radio, presione AMS en el panel o PRG/AMS en el control remoto cerca de 2 segundos, el reproductor busca las estaciones automáticamente y las almacena en el orden de 1-6 dentro de la memoria del reproductor, FM fue almacenada en FM1:1-6, FM2: 1-6, FM3: 1-6, y mas de 18 estaciones .

INSTRUCCIONES DE FUNCIONES

BÚSQUEDA DE RADIO ABAJO, BÚSQUEDA DE LA ULTIMA CANCIÓN DE DVD Y DE CANALES DE TV HACIA DELANTE. (⏮)

1. En el modo de radio, presione en el control remoto el botón de ⏮, ajusta la frecuencia de recepción a una frecuencia baja, presiónelo cerca de 2 segundos para buscar una frecuencia automáticamente hacia abajo.
2. En el modo de CD, presione el botón de ⏮ para seleccionar la ultima canción.
3. En el modo de TV, presione el botón de ⏮ para buscar canales de TV hacia delante, presiónelo cerca de 2 segundos para buscar las estaciones automáticamente y reproducirlas.

BÚSQUEDA DE RADIO ARRIBA, BÚSQUEDA DE LA PRÓXIMA CANCIÓN EN DVD Y DE CANALES DE TV HACIA ATRÁS. (⏮)

1. En el modo de radio, presione en el control remoto el botón de ⏮, ajusta la frecuencia de recepción a una frecuencia baja, presiónelo cerca de 2 segundos para buscar una frecuencia automáticamente hacia arriba.
2. En el modo de CD, presione el botón de ⏮ para seleccionar la próxima canción.
3. En el modo de TV, presione el botón de ⏮ para buscar canales de TV hacia atrás, presiónelo cerca de 2 segundos para buscar las estaciones automáticamente y reproducirlas.

BOTONES NUMÉRICOS

En el Modo de Radio

1. Presione y mantenga cualquier botón del 1-6 en el control remoto cerca de 2 segundos para almacenar la estación de radio en la memoria que usted esta escuchando.
2. Del 1-6, presione cualquier botón para llamar la memoria.

En el Modo de Reproducción de Disco

1. Los botones numéricos en el control remoto son usados para seleccionar la canción, si cierto segmento de la canción tiene dos dígitos, presione 10+ primero, después presione el segundo digito (Ejemplo: Seleccione la pista 15, usted puede presionar 10+, después presione 5), presione 10+ una vez, los primeros dígitos para incrementar uno, (si selecciona 35, usted puede presionar 10+ tres veces primero y después presionar 5).
   En el modo de reproducción de disco, el primer botón 10+ esta disponible (únicamente para DVD/VCD), presione las teclas numéricas 1-9 directamente en el control remoto para seleccionar La pista (únicamente CD/MP3).
   (Ejemplo 1: Si usted quiere seleccionar la pista 35, primero presione el botón 3, después presione el botón 5.
   Ejemplo 2: Si usted quiere seleccionar la pista 168, presione 1, 6,8 respectivamente.
2. En el modo de reproducción de disco, presione y mantenga el botón de 7RPT cerca de dos segundos lo cual activa la función de Repetir una Pista/Repetir Disco Completo/Repetir la reproducción y apagado.
3. En el modo de reproducción de disco, presione mantenga el botón de 8RDM cerca de 2 segundos lo cual activa la función de reproducción aleatoria. presiónelo nuevamente para desactivar la función.

4. En el modo de DVD o VCD, presione el botón de STOP en el control remoto, después presione y mantenga el botón de 9P/N cerca de 2 segundos. Lo cual activa la función de intercambio de sistema PAL/NTSC.

Lenguaje del Menú

1. En el modo de reproducción de VCD, use para ajustar el canal de salida.

Left → Right → Mix → Stereo

2. Presione AUDIO durante la reproducción para cambiar el lenguaje del audio (en DVD), la OSD (Información en pantalla) indica las configuraciones actuales dadas por el numero de pista, lenguaje, audio, tipo y numero de canales.

(OSD . 1) (Audio language icon) 1/4 6ch Eng
(OSD . 2) (Audio language icon) 2/4 6ch Eng
(OSD . 3) (Audio language icon) 3/4 2ch Eng
(OSD . 4) (Audio language icon) 4/4 2ch Eng

MENÚ VCD/SVCD PBC

Algunos disco de VCD y SVCD (especialmente disco de karaoke) tienen algunos menús, estos son usados para seleccionar el contenido que usted quiere disfrutar, este tipo de menú puede también ser llamado PBC.

CONFIGURACIÓN MENÚ

Cuando reproduzca discos de este tipo:

1. Presione el botón de MENÚ para configurar el PBC
2. Presione los botones numéricos para ingresar el segmento de la pista que usted quiere reproducir, mientras PBC esta apagado, usted puede presionar los botones numéricos en el control remoto para seleccionar la pista, mientras que el PBC esta encendido, presionando los botones numéricos en el control remoto usted no puede elegir la pista.

Cuidado ¡

Si la operación no es ejecutada dentro de 10 segundos después de que el MENÚ PBC es mostrado, la unidad continuara reproduciendo la primera pista.

Búsqueda /Indicación/Programas (PRG/AMS) RADIO & TV AMS & DVD

1. En el modo de Radio o TV; presione este botón en el control remoto para usar memoria-automática y scannear la función de almacenamiento.
2. En el modo de reproducción de disco, presione este botón para configurar la búsqueda de reproducción, presiónelo cerca de 2 segundos para programar la función de configuración de la reproducción, (Detalles descriptos en el programa de reproducción).

BOTÓN RADIO/ESTERO & DVD/STOP (DETENER)

1. En el modo de reproducción de disco, presione este botón en el control remoto para detener la memoria, presione el botón '1/⏯' en el panel o presione el botón 'BAND/⏯' en el control remoto nuevamente para continuar con la reproducción.

2. Presione continuamente el botón de STOP dos veces hasta detener completamente, presione el botón de '1/⏯' en el panel o presione el botón de 'BAND/⏯' en el control remoto para reproducir el disco reciente.
3. En el modo Radio, presione este botón para intercambiar los canales de sonido.

BOTÓN TITULO/ACERCAMIENTO (TITLE/ZOOM)

1. En el modo de reproducción de disco, presione este botón en el control remoto para activar la función de selección de titulo (Debe ser abierto PBC en el formato VCD).
2. Presione este botón en el control remoto cerca de 2 segundos para activar la función de ampliar, presione una vez para ampliar una vez del original, dos veces para ampliar dos veces y tres veces para ampliar 3 veces, presiónelo nuevamente para regresar al tamaño original.

OSD/LIMPIAR (CLEAR)

1. En el modo de reproducción de disco, presione OSD en el control remoto una vez para la función de OSD, se mostrara el icono 'DISC' y se pausa la lectura del disco, presiónelo nuevamente dos veces para salir de OSD, después presione '1/⏯' en el panel o 'BAND/⏯' en el control remoto, para continuar con la reproducción del disco.
2. Presione OSD en el control remoto cerca de 2 segundos, el OSD se mostrara en la pantalla actual reproduciendo el mensaje de disco, Ejem. Tipo de disco, tiempo de lectura del disco, titulo del capitulo, audio , subtitulo, pista, etc.,
   Estos mensajes despenden del tipo de disco, versión del formato y autorización del disco, (esta función no soporta todavía el disco de imagen, tales como discos de CD/MP3, presione este botón cerca de 2 segundos OSD no valido) si usted quiere salir de OSD, entonces presiónelo cerca de 2 segundos nuevamente.

Nota: Esta Información solo puede ser visto pero no puede ser ajustado.

Botón de Confirmación (ENTER)

Presión este botón para confirmar el menú seleccionado.

OPERACIONES BÁSICAS

Reproducciones Básicas

1. Después de apagar el suministro de poder principal, enciendalo nuevamente, la unidad revisara automáticamente, si tiene un disco en la bandeja, el disco regresara a la ventana de abertura del disco, después lo sacara, después de revisar presione POWER para encender la unidad, después de encender la unidad, si el disco no sale, el mecanismo revisara por largo tiempo, por que el disco no esta en la posición original, ponga el disco nuevamente, se reproducirá automáticamente, en el modo de reproducción de discos, presione POWER cerca de 2 segundos para apagar la unidad, enciedala nuevamente para continuar con la reproducción.
2. En el modo de reproducción de disco, presione ⏏en el panel o en el control remoto, para expulsar el disco, sino sale el disco, presiónelo nuevamente para empezar la reproducción, si no lo toma dentro de 5 segundos, ingresara a la unidad automáticamente, pero no leerá el disco, muestra la interfase del modo de radio y el icono del disco, si quiere continuar la reproducción, presione MODE para cambiar la reproducción del disco y reproducir repetidamente.

Pausar Reproducción

1. Presione '1/⏯' en el panel o BAND/⏯' en el control remoto para pausar la reproducción.
2. Presione '1/⏯' en el panel o BAND/⏯' en el control remoto para reasumir la reproducción.

Detener la Reproducción (Muestra el Logo en la Pantalla) y Reasumir la Reproducción después de que estuvo detenido.

1. Presione STOP para detener la reproducción y muestra el logo de reproducción detenido.
2. Presione '1/⏯' en el panel o BAND/⏯' en el control remoto para reasumir la reproducción desde la ubicación donde la reproducción fue parada, (DVD,VCD,1.1,VCD2.0/SVCD/CVD y CD de audio)
3. Presione STOP dos veces para detener la reproducción, después presione '1/⏯' en el panel o BAND/⏯en el control remoto para reasumir la reproducción desde el principio del disco.

Adelantar Rápidamente/Atrasar Rápidamente

En el modo de reproducción normal, presione '⏭' or '⏮' en el panel o en el control remoto para adelantar rápidamente / Atrasar rápidamente, cada vez que presiona cerca de 2 segundos una vez, la velocidad puede ser seleccionada entre X2, X4, X8, 16 para adelantar rápidamente / Atrasar rápidamente, la máxima velocidad es X16, en la velocidad X16 de adelantar rápidamente, presione '⏭' cerca de 2 segundos para reasumir la reproducción normal, en la velocidad X16 de atrasar rápidamente, presione '⏭' cerca de 2 segundos para reasumir la reproducción normal.

Menú de Navegación (DVD/VCD)

1. Presione title para llamar la función de Title en el menú (únicamente DVD/VCD de los discos autorizados), debe ser abierto PBC en el formato de VCD, o regresara al menú de Title.
2. Presione los botones de dirección para resaltar la entrada del menú Title.
3. Presione ENTER o BAND/⏯' en el control remoto para seleccionar la entrada resaltada. la entrada resaltada indica el titulo que será reproducido en el Capitulo 1
4. Presione MENÚ para llamar la pantalla del menú que incluye algunos DVD (Solamente DVD)
5. Presione los botones de dirección'▲/▼/◀/▶' para resaltar el menú de entrada.
6. Presione ENTER o BAND/⏯'en el control remoto para seleccionar la entrada resaltada, si la entrada resaltada indica un capitulo o un titulo, el disco reproducirá desde el lugar seleccionado

Menú de Navegación (PBC)

1. Presione Menú para Habilitar/Deshabilitar la funcionalidad de PBC con disco de VCD2.0/SVCD/CVD. PBC debe ser habilitado para el menú de navegación.
2. Presione una tecla numérica en el teclado para seleccionar una pista para reproducir (VCD2.0/SVCD/CVD únicamente)

Nota: Mientras que el VCD en el PBC esta apagado, usted puede presionar los botones numéricos en el control remoto para seleccionar una pista, en el PBC encendido, presionando las teclas numéricas no puede seleccionar una pista directamente, usted debe presionar PRG/AMS para seleccionar una pista en la búsqueda.

Saltando a la Próxima/Anterior Pista/Capitulo

1. Presione '⏭' para saltar hacia delante del principio del próximo capitulo (DVD) o pista (VCD/SVCD/CVD, CD audio).
2. Presione '⏭' para saltar hacia atrás del principio del capitulo anterior (DVD) o pista (VCD/SVCD/CVD, CD audio).

Nota: La velocidad normal de la reproducción se aplica después de saltar al principio de un capitulo.

Reproducción Avanzada

1. Búsqueda de Reproducción.

A. En el modo de reproducción del disco, presione PRG/AMS en el control remoto una vez, para seleccionar la función de búsqueda de configuración deseada, Titulo, Capitulo, Tiempo, Tiempo de disco completo, etc, para seleccionar la configuración de búsqueda de la reproducción, la columna de configuración mostrada depende del formato del disco.
B. Ingrese a la columna de búsqueda de configuración, presione '▲/▼' el botón de dirección en el control remoto para mover el indicador amarillo, hasta la opción deseada, presione los botones numéricos en el control remoto para fijar el titulo deseado, capitulo, pista, tiempo, o disco completo, después presione Enter, ingresa a la posición de de búsqueda de configuración para reproducirla.

Nota: Presione PRG/AMS una vez, para seleccionar la columna de búsqueda de configuración, si no opera en 10 segundos, la columna de configuración desaparecerá automáticamente.

2. PROGRAMACIÓN DE REPRODUCCIÓN.

A. En el modo de reproducción de DVD/VCD, presione PRG/AMS en el control remoto cerca de 2 segundos para ingresar a la lista de programación para reproducción, presione los botones de dirección '▲/▼ en el control remoto para mover el indicador amarillo, y seleccione titulo, capitulo o la pista para programarla en la lista izquierda, después presione Enter para programar dentro de la lista derecha, esta lista fue las mas programada 16 capítulos /pistas como se muestra a continuación:

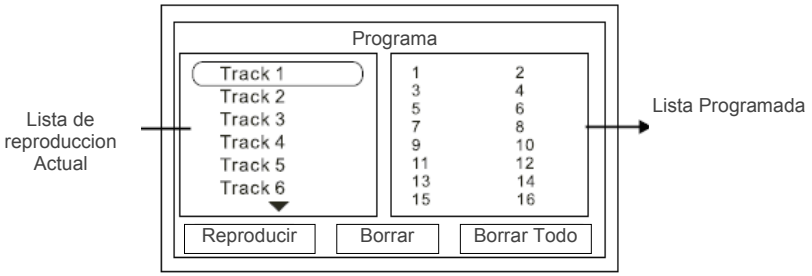

B. Después de programar capítulos/Pistas para reproducir, presione el botón de dirección ►' para mover el indicador amarrillo y seleccionar PLAY, presione Enter para reproducir los capítulos/pistar programadas, en la lista de programación.

C. En el modo de Programación, mueva el indicador amarillo a Clear presione Enter para borrar el ultimo capitulo/pista en la lista de programación, depuse mueva el indicador amarillo a clear all, presione Enter para borrar todos los capítulos/pistas en la lista de programación, después presione PRG/AMS cerca de dos segundos para continuar con la reproducción del disco actual.

3. PROGRAMACIÓN DE REPRODUCCIÓN CD/MP3

Seleccione los archivos y agréguelos a la lista de reproducción.

A. En el menú de CD/MP3, presione el botón de dirección ►en el control remoto para seleccionar el indicador amarillo, después muevalo a la derecha.

B. Después presione los botones de ▶ / ▶ y seleccione Edit Mode, después presione el botón de Enter (ahora Edit Mode fue seleccionado).

C. Después presione el botón de dirección ► , seleccione los archivos que necesitan agregar a la lista de programación, presione el botón de Enter (Los archivos son marcado '✓').

D. Después de seleccionar los archivos que quiere agregar a la lista de reproducción, presione el botón de dirección ► , después presione el botón de dirección ▶ seleccione agregar al programa y presione Enter en el control remoto (Ahora los archivos seleccionados en el tercer paso serán agregados a la lista de programación)

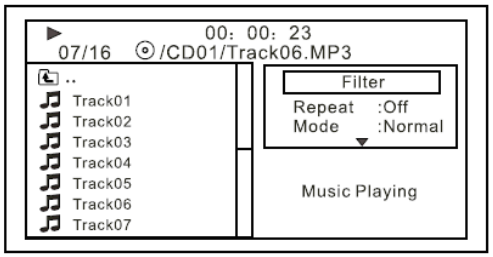

Ver La Lista De Programación.

E. Después presione el botón de dirección ▲ para seleccionar vista de programación (nuevamente los archivos seleccionado en el tercer paso serán mostrados a la izquierda).

Empezar Reproducción de la Programación

F. Después presione el botón de dirección ▲, mueva el indicador al modo de programación, presione el botón de Enter (Ahora resalta el modo de programación)

G. Después presione el botón de dirección ▲, seleccione la pista deseada en la lista de programación, presione Enter para empezar el programa de reproducción

Agregue Pistas a Lista de Programación.

H. Si agrega pistas a la lista de programación, repita la operación A-E para agregar pistas a la lista de programación.

Borre las Pistas de La lista de Programación.

I. Primero presione STOP en el control remoto dos veces para detener la reproducción actual completamente.

J. Después presione el botón de dirección ►, después presione los botones de dirección ▶ ▶ para seleccionar el modo de edición nuevamente.

K. Ahora seleccione las pistas de la lista de programa aleatoria, las pistas seleccionadas son marcadas ✓'.

L. Después presione el botón de dirección ◄' para mover el indicador amarillo, seleccione Clear Program Playback ahora presione el botón de Enter, ahora seleccione las pistas seleccionadas del paso 11 serán borradas de la lista de programación.

4. OPERACIÓN BÁSICA DE CD-ROM

A. La operación del disco de CD-ROM es la misma operación que el disco de CD/MP3.

B. En el modo de reproducción de disco CD-ROM, presione el botón de dirección ► para mover el indicador amarillo, seleccione filter para ver el audio, imagen, modo de video, el modo abierto tiene '✓ marcas, esas 3 opciones son determinadas por la fabrica en el modo abierto.

C. Después presione el botón de dirección ► para regresar a la izquierda, presione el botón de dirección ▶ para seleccionar la carpeta de imagen, y mueva el indicador a los archivos de imagen, después presione Enter para mostrar una imagen.

D. Después presión el botón de STOP para regresar a la lista de imágenes, presione los botones de dirección ▲/▼ para ver los archivos de imágenes, después la imagen del archivo será mostrada a la derecha en formato JPEG en una ventana de vista previa.

E. Al mismo tiempo el audio y modo de reproducción de imagen, presione Title/Zoom en el control remoto para ver un menú previo de 9, después presione los botones de dirección '▲/▼/◄/►' para seleccionar la imagen deseada, después presione Enter para abrirla.

AJUSTE DE LA INTERFASE DE LA OPERACIÓN DE REPRODUCCIÓN

Para Entrar A La Interfase De Configuración

A. En el modo de reproducción de disco, presione Setup una vez en el control remoto para ingresar a la interfase de configuración.

B. La configuración de la interfase tiene 5 opciones para seleccionar: Lenguaje, Video, Audio, Rating, Misc.

Configuración del Lenguaje

1. En el modo de configuración de interfase, presione los botones de dirección ▲/▼ en el control remoto para mover el indicador amarillo a la opción de lenguaje, presione Enter para que aparezca lo siguiente.

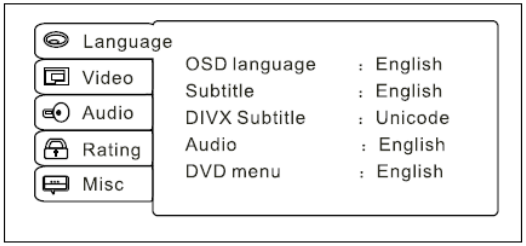

2. Presione el botón de dirección ► para mover el cursor a OSD Languaje, presione Enter aparecen 9 tipos de lenguaje para seleccionar de acuerdo a los siguientes:

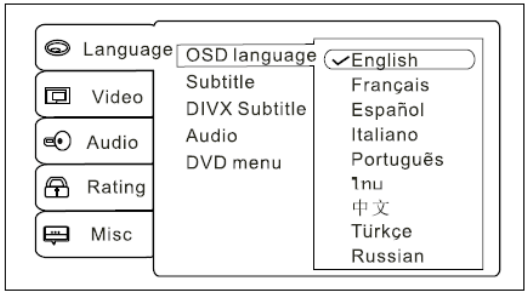

Presione los botones de dirección '▲/▼' para seleccionar los diferentes lenguajes. English, Francais, Español, Italiano, Portugués. ไทย /中文/Türkçe/Russian., después presione Enter, para recorrer a través de las opciones disponibles.

3. Presione los botones de dirección ' ▼ ' para mover el indicador a la opción de Subtitle, presione Enter, para que aparezcan 9 tipos de lenguajes para subtítulos de acuerdo a la siguiente selección:

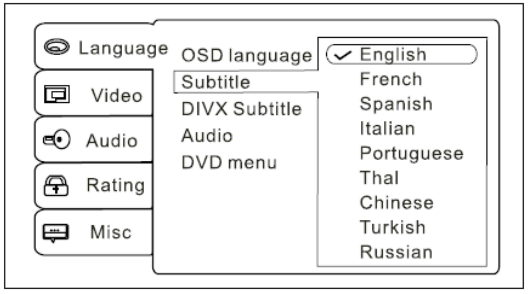

Presione los botones de dirección '▲/▼' para seleccionar los diferentes lenguajes de subtítulos, English, French, Spanish, Italian, Portuguese, Thal, Chinese, Turkish, Russian, después presione Enter para recorrer a través de las opciones disponibles.

4. Presione el botón de dirección '▲ para mover el indicador a la opción de Divx Subtitle, presione el botón de Enter, aparecerán 7 tipos de Subtítulos Divxx de acuerdo a la siguiente selección:

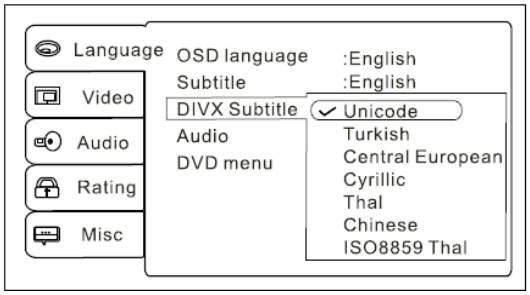

Presione los botones de dirección '▲/▼' para seleccionar las opciones de : Unicote/Turkish/Central European/Cyrilic/Thal/Chinese/ISO8859, después presione Enter para recorrer a través de las opciones disponibles.

5. Presione el botón de dirección '▲ para mover el indicador a la opción de Audio, presione el botón de Enter, aparecerán 9 tipos de lenguaje de audio de acuerdo a la siguiente selección:

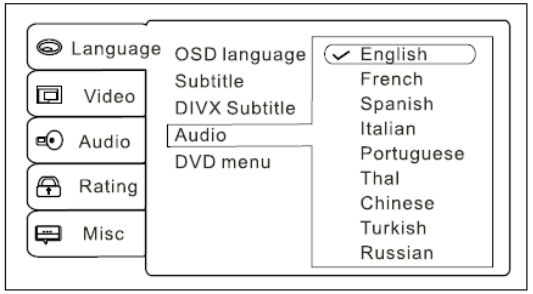

Presione los botones de dirección '▲/▼' para seleccionar: English, French, Spanish, Italian, Portuguese, Thal, Chinese, Turkish, Russian, después presione Enter para recorrer a través de las opciones disponibles.

6. Presione el botón de dirección '▲ para mover el indicador a la opción de DVD MENÚ, presione el botón de Enter, aparecerán 9 tipos de lenguaje para el menú como se muestra a continuación:

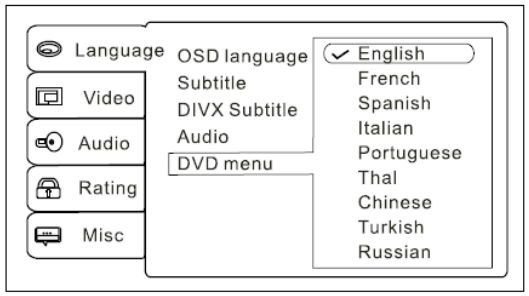

Presione los botones de dirección '▲/▼' para seleccionar los diferentes lenguajes de subtítulos, English, French, Spanish, Italian, Portuguese, Thal, Chinese, Turkish, Russian, después presione Enter para recorrer a través de las opciones disponibles.

Nota:
1. La salida del lenguaje mencionado anteriormente depende del disco
2. El lenguaje predeterminado por la fábrica es el Ingles.

Configuración de Video

1. En el modo de interfase de configuración, presione los botones de dirección '▲/▼' para mover el indicador amarillo a la opción de Video, presione Enter para que aparezca la configuración que se muestra a continuación:

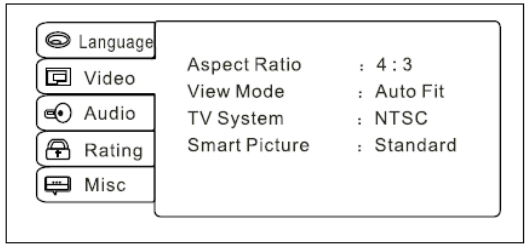

2. Presione el botón de dirección para mover el indicador a la opción de Aspect Radio, presione Enter para que aparezcan 2 tipos de modo de selección como se muestra a continuación:

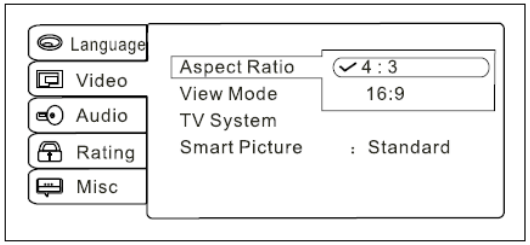

Presione los botones de dirección ▲/▼ para seleccionar: opción de 4:3 / 16:9, presione Enter para recorre a través de las opciones disponibles.

3. Presione los botones de dirección ▼ par amover el indicador a la opción de Video Mode, presione Enter para que aparezcan 4 tipos de modo de video como se muestra a continuación:

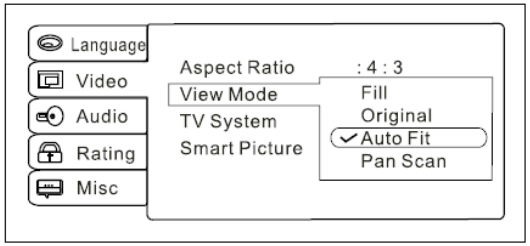

Presione los botones de dirección ‘▲/▼’ para seleccionar las opciones de: Fill/Original/Auto fit/Pan Scan, presione Enter para recorre a través de las opciones disponibles.

4. Presione el botón de dirección ▼para mover el indicador a la opción de TV System, presione Enter para que aparezcan 3 tipos de TV System como se muestran a continuación:

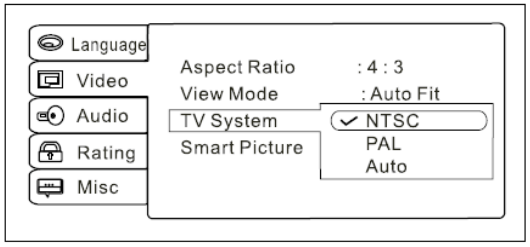

Presione los botones de dirección ‘▲/▼’ para seleccionar la opción de: NTSC/PAL/Auto Option, presione Enter para recorrer a través de las opciones disponibles.

5. Presione los botones de dirección ▼ para mover el indicador a la opción de Smart Picture, presione Enter para que aparezcan 4 tipos de Smart Picture como se muestra a continuación:

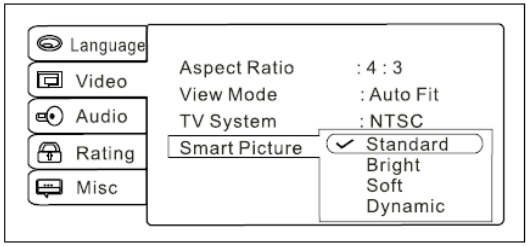

Presione los botones de dirección ‘▲/▼’ para seleccionar la opción de: Standard/ Bright/ Soft/ Dymanic/, presione Enter para recorrer a través de las opciones disponibles.

CONFIGURACIÓN DE AUDIO.

1. En el modo de configuración de interfase, presione los botones de dirección ‘▲/▼’ para mover el indicador a la opción de Audio, presione Enter para que aparezca lo siguiente:

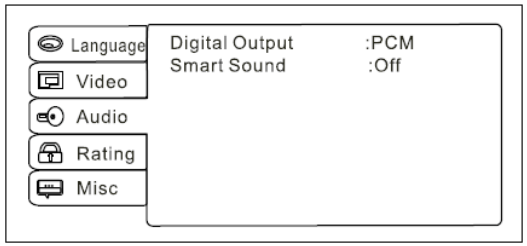

2. Presione el botón de dirección ► para mover el indicador a la opción de Digital Output, presione Enter para que aparezcan 3 tipos de salida digital como se muestra a continuación

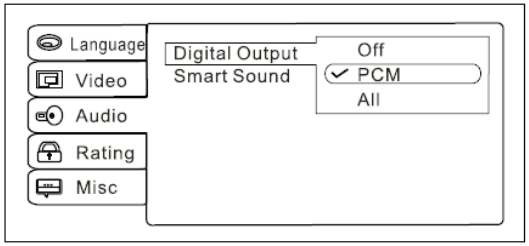

Presione los botones de dirección '▲/▼' para seleccionar: OFF/PCM/ALL Option, presione Enter para recorrer a través de las opciones disponibles.

3. Presione el botón de dirección ▼para mover el curso a la opción de Smart Sound, presione Enter para que aparezcan 5 tipos de Smart Sound como se muestra a continuación:

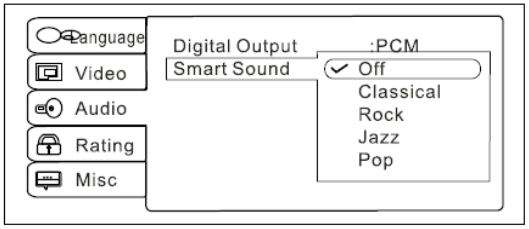

Presione los botones de dirección '▲/▼' para seleccionar: OFF/ Classical / Rock /Jazz/Pop, presione Enter para recorrer a través de las opciones disponibles.

CONFIGURACIÓN DE NIVELES

1. En el modo de configuración de interfase, presione los botones de dirección '▲/▼' para mover el indicador a la opción de Rating, presione Enter para que aparezca lo siguiente:

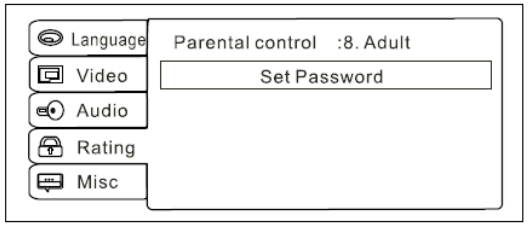

Presione el botón de dirección ► para mover el indicador a la opción de Parental Control, presione Enter para que aparezcan 8 tipos de Control de padres como se muestra a continuación:

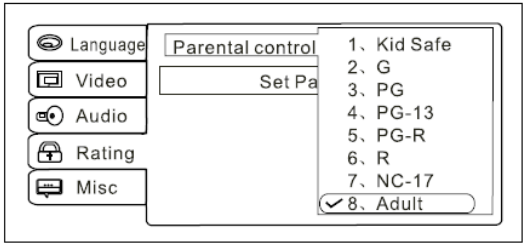

Presione los botones de dirección '▲/▼' para seleccionar: 1 Kid safe/ 2G/3PG/APG-13/5PG-R/6R/7NC17/8, después presione Enter para recorrer a través de las opciones disponibles.

Kid safe	: La configuración de control de padres solo permite reproducir un titulo
G	: La configuración de control de padres solo permite reproducir 2 títulos o menos que estén permitidos para reproducir.
PG	: La configuración de control de padres solo permite reproducir 3 títulos o menos que estén permitidos para reproducir
PG-13	: La configuración de control de padres solo permite reproducir 4 títulos o menos que estén permitidos para reproducir
PG-R	: La configuración de control de padres solo permite reproducir 5 títulos o menos que estén permitidos para reproducir
R	: La configuración de control de padres solo permite reproducir 6 títulos o menos que estén permitidos para reproducir
NC-17	: La configuración de control de padres solo permite reproducir 7 títulos o menos que estén permitidos para reproducir
Adult	: Permite reproducir cualquier titulo (Configuración de Fabrica)

Notas.

1. La función de control de padres únicamente funciona si el titulo del DVD tiene codificado este programa, el control de padre no funciona en disco de VCD/SVCD/CVD O CD de audio
2. El bloqueo puede ser cambiado mientras que se desbloquea la contraseña

Fijar Configuración de Contraseña:

Presione los botones de dirección ▲/▼ para mover el indicador a la opción de set password, presione Enter para que aparezca la ventana de Enter Password, ingrese el código de respaldo (Contraseña de respaldo 8888) después fije la nueva contraseña y abra la opción de control de padres.

Configuraciones Misc

1. En el modo de configuración de interfase, presione los botones de dirección ▲/▼ mueva el indicador amarillo a la opción de Misc, presione Enter para que aparezca lo siguiente:

2. Presione el botón de dirección ► para mover el cursos a la opción de Use Default Settings, presione Enter para que aparezca la venta de Configuración predeterminadas para el usuario, existen dos seleccione: Yes/No

   No: Regresa a las configuración Predeterminada para el usuario
   Yes: Usa configuración predeterminadas.

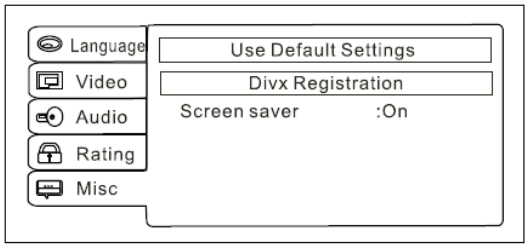

3. Presione el botón de dirección ▼ para mover el cursor a la opción de Divx Registration, presione Enter para que aparezca la siguiente ventana, seleccione la opción de Ok.

4. Presione el botón de dirección ▼ para mover el indicador a la opción de Screen Saver, presione Enter para seleccionar la opción de On/Off

   On: Enciende el Protector de Pantalla
   Off: Apaga el Protector de Pantalla.

OPERACIÓN DE TV

COMO INTERCAMBIAR EL MODO DE TV

1. En el modo de Radio, presione MODE para cambiar al modo de TV
2. En el modo de TV, presione MODE para cambiar al modo de Video, Presiónelo nuevamente para volver al modo de Radio

EXPLORAR LAS ESTACIONES DE TV

Auto Exploración de Estaciones
En el modo de TV, presione AMS por cerca de 3 segundos, los canales de TV, explora los canales de TV automáticamente, las estaciones de TV se almacenaran dentro de la memoria, se divide dentro de 0-49 para almacenamiento, máximo puede almacenar 50 estaciones.

Explotación Manual de Estaciones

En el modo de TV. Presione en el control remoto ‘ ⏮ ’ ‘ ⏭ ’ para seleccionar el siguiente o ultimo canal, presione en el control remoto ‘ ⏮ ’ ‘ ⏭ ’ cerca de 2 segundos, una vez para buscar las estaciones hacia delante automáticamente y reproducirlas

PROGRESO DE REPRODUCCIÓN DE TV

Ver los canales de almacenamiento, Presione cualquier de las estaciones de TV predeterminadas (0-9) para llamar las estaciones predeterminadas en esta memoria.

Vea los otros canales: en el modo de TV, presione en el control remoto ‘ ⏮ ’ ‘ ⏭ ’ para seleccionar los canales hacia delante o hacia atrás, o mantenga presionado en el control remoto ‘ ⏮ ’ ‘ ⏭ ’ hasta que alcance el canal deseado.

INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN TOUCH-SCREEN

A. INTRODUCCIÓN A LA INTERFASE DE RADIO TOUCH

Cuando enciende la unidad por primera vez, el monitor ingresa a la interfase de radio predeterminadamente.
El modo de la pantalla es de acuerdo a la figura 1:

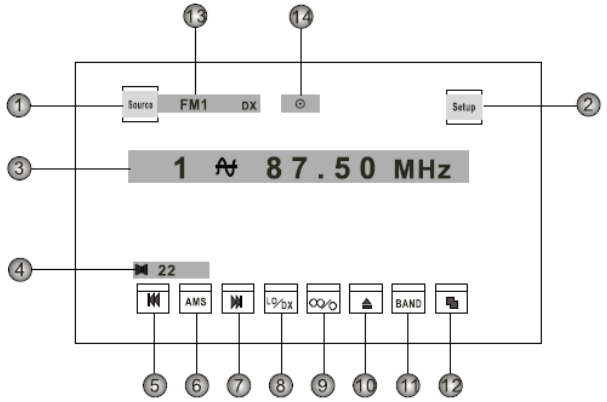

Figura 1.

Introducción Figura 1.

1. Source toque este botón para ingresar al interfase principal, para elegir otro modo (ver Figura 3)
2. Setup toque este botón para ingresar al interfase de función de configuración, (ver Figura 9-1/2/3/4)
3. La columna muestra la posición del radio y la frecuencia
4. La columna muestra el ajuste del Volumen.
5. ⏮ toque este botón para buscar estaciones arriba, presione cerca de 2 segundos para buscar estaciones rápidamente arriba.
6. AMS toque este botón para buscar estaciones automáticamente, y reproduce 5 segundos cada estación, toque cerca de 2 segundos para buscar las estaciones automáticamente y almacenarlas N° 1-6, Fm almacena en FM1:1-6, FM2:1-6 FM3:1-6 un total de 18 estaciones.
7. ⏭ toque este botón para buscar estacione abajo, presione cerca de 2 segundos para buscar estaciones rápidamente hacia abajo.
8. LO/DX Toque este botón para elegir el modo LO/DX, la columna mostrara la operación indicada LO o DX.
9. Toque este botón para elegir el modo de Radio/Estero/mono.

10. ⏏ toque este botón para expulsar el disco cuando uno se encuentra en la bandeja
11. BAND toque este botón para selecciona FM1, FM2, FM3, AM1, AM2, AM3
12. ⧉ Botón para elegir ultima pagina/próxima pagina, toque este botón para ingresar a la próxima pagina del radio (ver figura 4)
13. Muestra la columna Banda/LO/DX
14. El disco muestra la columna, se mostrara el símbolo de disco cuando exista un disco en la bandeja

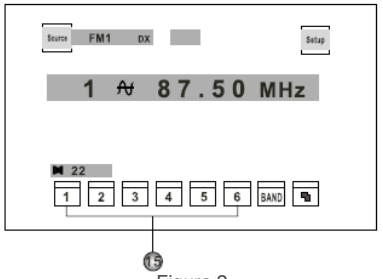

Figura 2

15. Toque cualquier a de los botones de 1-6 cerca de 2 segundos para almacenar la emisora actual dentro de la memoria, toque cualquiera de la estación predeterminadas 1-6 para llamar la estación repredeterminada en esta memoria.

B. INTERFASE PRINCIPAL DE OPERACIÓN

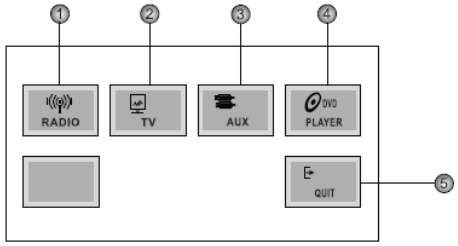

Figura 3

INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DE TOUCH-SCREEN

1、 Toque este botón para ingresar al modo de radio (Figura 1)
2、 Toque este botón para ingresar al modo de TV (Figura 7)
3、 Toque este botón para ingresar al modo de Entrada Auxiliar (Ver figura 4)
4、 Toque este botón para ingresar al modo de reproducción (ver figura 5)
5、 Botón de salir de la interfase principal, toque este botón para salir del modo de operación original, por ejemplo, del modo de reproducción de disco para ingresar a la interfase principal, para salir de los recursos anteriores del modo de reproducción de disco.

C. MODO AUX

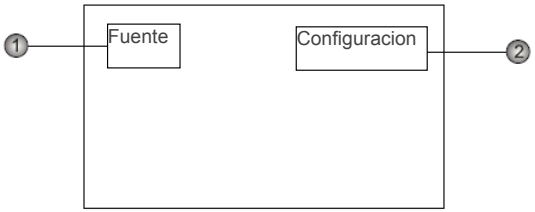

Figura 4

1. Source toque este botón para ingresar a la interfase de la unidad principal para escoger otro modo (ver Figura 3)
2. Setup toque este botón para ingresar a la interfase de configuración (ver figura 9-1/2/3/4)

D. OPERACIÓN DE LA INTERFASE DE REPRODUCCIÓN DE DISCO

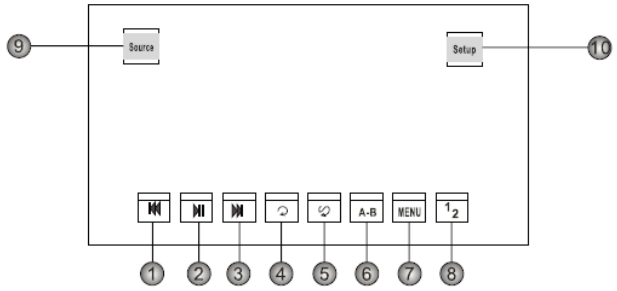

Figura 5

INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DE TOUCH SCREEN

1. toque este botón para elegir la pista hacia arriba, presiónelo cerca de 2 segundos para habilitar la función de retroceso rápido.
2. toque este botón para activar la función de play/pause
3. toque este botón para elegir la pista hacia abajo, presiónelo cerca de 2 segundos para habilitar la función de avance rápido.
4. Botón Repeat. Toque este botón para repetir una pista o el disco completo.
5. Botón Random, Toque este botón para escoger la función de reproducción aleatoria.
6. A-B Botón de Repetición Reproducción, Fije el punto (A-B) para permitirle reproducir repetidamente entre 2 puntos, en el procedo de reproducción, empieza en el punto (A) de la reproducción, cuando el punto A ha sido configurado, después el final de punto (B) de la reproducción debe ser fijado, cuando el punto B ha sido fijado, toque el botón A-B y reproducirá repetidamente entre los puntos A y B, si usted quiere salir de esta función toque el botón A-B nuevamente.
7. MENU Toque este botón para configurar la forma de abrir y cerrar el menú.
8. 1/2 En esta interfase, presione este botón para ingresar a la pagina siguiente de la interfase (ver Imagen 6)
9. Source Toque este botón para ingresar al modo de interfase principal de la unidad y escoger otro modo (ver Figura 3)
10. Setup Toque este botón para ingresar al configuración de la interfase (Ver Figura 9-1/2/3/4)

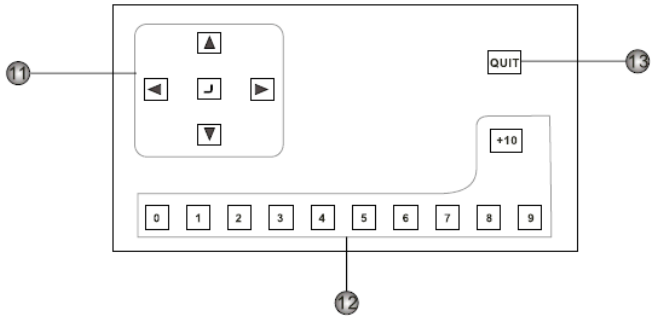

Figura 6

11. Para seleccionar el menú de dirección. Confirma el botón del menú.
12. El botón digital es usado para seleccionar una pista, si cierta parte de una pista tiene 2 dígitos, primero toque 10+, después el primer digito (Si selecciona la pista 15, primero toque el botón de 10+ y después toque el botón de 5, si seleccionar 35 toque primero 10+ tres veces y después 5)
13. QUIT para salir de la pagina actual, tóquelo para regresar a la ultima pagina

E. MODO DE INTERFASE DE OPERACIÓN

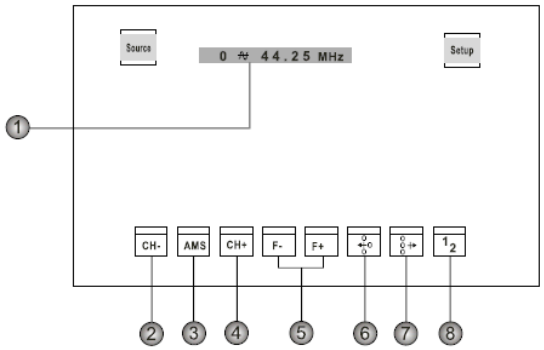

Figura 7

1. Numero de estación y muestra la columna de la frecuencia (ver imagen 7)
2. CH- botón para seleccionar la ultima estación, toque ese botón para seleccionar la ultima estación, presiónelo cerca de 2 segundos para buscar las estaciones hacia arriba.
3. AMS. Para explorar y almacenar automáticamente & botón de almacenamiento, presione este botón cerca de 2 segundos, el TV explorara automáticamente de los canales mas bajos a los mas altos, y almacena las frecuencias las cuales tiene programas de TV en canales relevantes.
4. CH+ Botón para la próxima estación, toque este botón para seleccionar la próxima estación, presiónelo cerca de segundos para buscar las estaciones hacia abajo.
5. Botón de sintonía Fina
   Toque F- para afinar la estación de la frecuencia de radio hacia arriba, presione F+ para afinar la Estación de la frecuencia hacia abajo
6. Botón agregar estación
   Toque este botón para grabar la estación a la línea de estación personal de pasatiempo, cuando Recibe la estación solo necesita toque el mismo botón y agregar la estación a la línea de Estación, la misma estación puede ser agregada 2 veces
7. Botón salir estación.
   Toque este botón para salir de la estación de acuerdo al pasatiempo personal, cuando necesite mantener algunas estaciones sin definir su ubicación, toque este botón para salir de las Estaciones
8. Toque el botón de 1/2 para ingresar a la próxima pagina del menú de configuración (ver figura 8)

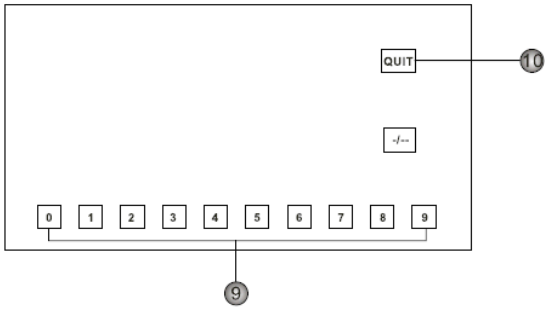

Figura 8

9. Botón Digital
   Botón de toque digital para seleccionar las estaciones directamente 0-9, si arriba están las 10 estaciones completamente, primero presione -/--, aparece el símbolo de – después presione el botón digital para seleccionar las 10 estaciones completas, si necesita seleccionar 28 estaciones, después aparece el símbolo de --, después presione el botón digital 2 y finalmente el 8.
10. QUIT botón para salir de la pagina, toque este botón para salir de la pagina actual y regresar a la ultima pagina.

F. CONFIGURACIÓN DE LA INTERFASE DE OPERACIÓN MULTI-FUNCIONAL

Después de ingresar a esta interfase, AUDIO para configurar la interfase de audio, (ver figura 9-1), VIDEO para configurar la interfase de imagen, (Ver Figura 9.2), OSD para mostrar la interfase de la pantalla (Ver figura 9.3),SYS para seleccionar el sistema del país (ver Figura 9-4)

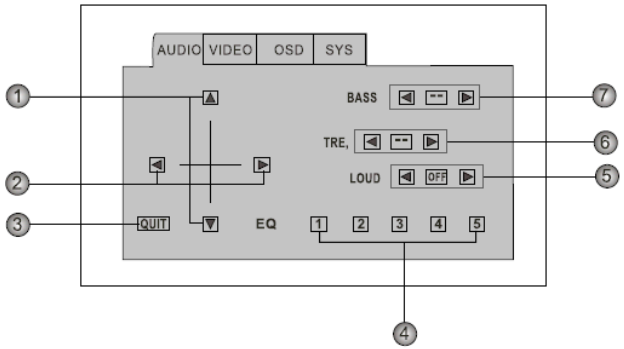

Figura9-1

CONFIGURACIÓN DE AUDIO

1. **Configuración Parlantes Delanteros / Traseros**. Toque ▲ para configurar el volumen de los parlantes frontales, toque ▲ para configurar el volumen de los parlantes traseros.
2. **Configurar canales derecho/Izquierdo**, Toque ▲ para configurar el volumen de los parlantes izquierdos, toque ▲ para configurar el volumen de los parlantes derechos.
3. **Botón salir interfase**, toque el botón QUIT para regresar a la última pagina.
4. **Configuración Personal de Almacenamiento EQ.**
   Toque alguno de 1-5 en la pantalla, después ajuste BAS/TRE/LID, el parámetro de configurar se almacenara de 1-5 en el número seleccionado
5. **Configuración Fuerte**
   Toque LOUD ▲ para cerrar LOUD, el monitor muestra ▲ OFF ▲
   Toque LOUD ▲ para abrir LOUD, el monitor muestra ▲ ON ▲
6. **Configuraron Ajuste Treble**
   Toque TRE ▲ para disminuir la intensidad del agudo, toque TRE ▲ para incrementar la intensidad del agudo
7. **Configuración Ajuste Bajo**
   Toque BASS ▲ para disminuir la intensidad del bajo, toque BASS ▲ para incrementar la intensidad del bajo

CONFIGURACIÓN DE IMAGEN

1. **Configurar Efectos De Imagen Personal**
   Toque uno numero de 1-5 en la pantalla, y ajuste la SATURACIÓN/TINTA/CONTRASTE/BRILLO, después los parámetros configurados automáticamente se salvaran en una memoria de 1-5 seleccionada posteriormente.

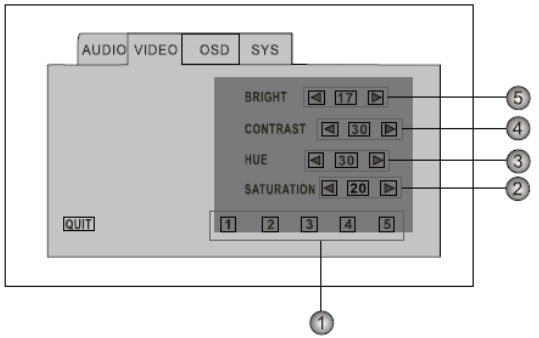

Figura 9-2

2. **Configuración SATURACIÓN**
   Toque SATURATION ◄ 20 ◄ para ajustar la saturación del color de la imagen
3. **Configuración TINTA**
   Toque HUE ◄ 30 ◄ para ajustar la profundidad/claridad del color de la imagen
4. **Configuración CONTRASTE**
   Toque CONTRAST ◄ 30 ◄ para ajustar el contraste
5. **Configuración BRILLO**
   Toque BRIGHT ◄ 30 ◄ para ajustar el brillo de la imagen

Corrigiendo El Touch-Screen Y Configuración Del Ajuste De Los Caracteres

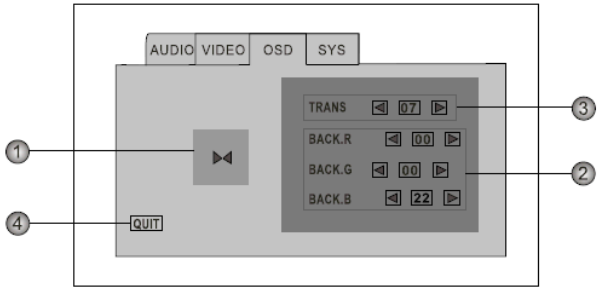

Figura 9-3

INTRODUCCIÓN DE LA FUNCIÓN TOUCH-SCREEN

1. Corrigiendo la configuración del Touch-Screen

Cuando toca el botón equivocado para configurar este botón, y selecciona salir de la herramienta apuntada, (por favor preste atención de no dañar el monitor) opera en regla para configurarlo exactamente, solo necesita toca el punto de la mitad cerca de 2 segundos, ver figura a continuación:

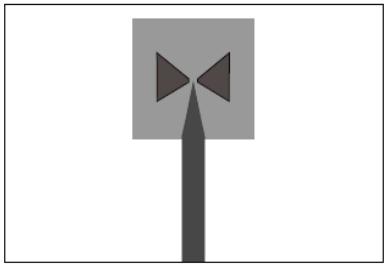

2. Configuración RGB

Configurar BACK.R / BACK.G / BACK. B para ajustar la ubicación del monitor, desde el azul predeterminado para ajustar el rojo/amarillo, etc.

3. Ajustar la Configuración de los Caracteres.

Toque TRASN ◄ 07 ► para ajustar la profundidad / Claridad de los caracteres.

Configuración de Radio Frecuencia/Sistema de TV

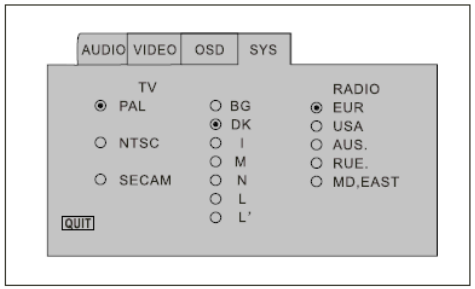

Figura 9-4

Esta interfase de configuración de Sistema de TV/ Radio frecuencia es de acuerdo a la ubicación, después de configurarla presione POWER en el panel cerca de 2 segundos para apagar la unidad, esto memorizara la configuración.

SOLUCIONES Y PROBLEMAS

Cuando aparece un problema no siempre es serio, cuando usted encuentre los siguientes problemas en el uso, por favor revise los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico.

PROBLEM	ACCIÓN
POWER	
El suministro de poder se ha desconectado	- Por favor revise si el DC de poder ha sido conectado apropiadamente
PICTURE	
SIN IMAGEN	- Por favor revise si el disco ha sido insertado correctamente. - Por favor revise el formato del disco
Imagen Distorsionada	- El disco esta demasiado sucio y necesita limpieza
SONIDO	
SIN SONIDO	- Si la unidad esta reproduciendo rápidamente hacia delante o en el modo de pausa, presione Play para regresar al modo normal de operación. - Si la unidad esta reproduciendo rápidamente hacia atrás, presione Play para regresar al modo normal de operación. - Cuando la unidad esta en el menú de configuración del sistema/ Menú del Programa, presione System Setting / PRG Play para salir del modo o presione Play para regresar al modo de reproducción normal. - Si la unidad esta en el modo de MUTE, por favor presione MUTE nuevamente para asegurar una reproducción normal. - Si la pista de audio 2 de S-VCD no ha sido grabada, no existirá salida de audio, cuando la pista 2 es seleccionada, abra el control del menú y seleccione la pista 1 en el capitulo de audio para que sea reproducida.
RUIDO	- El disco esta sucio y necesita ser limpiado - Si el CD esta en formato estándar DTS, el ruido no puede venir de la opción de salida digital o de la interfase
SIN EFECTO ESTEREO	- Revise si la salida digital esta encendida - Presione Estereo para seleccionar la salida estereo.
OPERACIONES	
EL CONTROL REMOTO NO TRABAJA APROPIADAMENTE	- Retire los obstáculos entre el reproductor de DVD y el control remoto. - La distancia de operación del control remoto esta demasiado lejos del sensor del DVD, opérelo dentro de la distancia recomendad.

PROBLEMAS	- ACCIÓN
CONTROL REMOTO NO TRABAJA APROPIADAMENTE	- Apunte el control remoto al sensor del reproductor de DVD. - Si las baterías en el control remoto esta gastadas, reemplácelas por unas nuevas
FALLAS AL REPRODUCIR EL DISCO	- No ahí disco insertados, (El símbolo de disco no aparece en la pantalla), por favor inserte el disco para una correcta reproducción - El disco esta puesto con el lado superior hacia abajo, gírelo , pongalo correctamente, (El sello del disco hacia arriba) - El disco esta sucio por favor límpielo - Puede haber humedad en el interior de la unidad, por favor encienda la unidad por 30 minutos sin poner a funcionar el disco.
FALLA LA REPRODUCCIÓN DESDE EL PRINCIPIO	- Por que el modo de reproducción esta en Program/Aleatorio, presione el botón de la función para volver al modo de reproducción original (Por favor dirijase a la parte de operación avanzada) - Mientras el titulo/capitulo del DVD o la configuración del Menú del DVD esta mostrada en el monitor o mientras se reproduce un VCD con la función de PBC, el menú de instalación será mostrado en el monitor.
SE DETIENE LA REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICAMENTE	- Algunos disco han memorizado el comando de pausa automáticamente en la grabación original, para que la unidad detenga la reproducción automáticamente en la parte memorizada
LA UNIDAD SE VUELVE LENTA	- Es fenómeno normal que la unidad se vuelva lenta ocasionalmente durante la operación, presione el botón de RESET para reiniciar la unidad

INSTALACIÓN

CUIDADO

1. Siempre use un técnico experimentado en la instalación.
2. La ubicación del reproductor no debe de obstruir al conductor.
3. No instale el reproductor en ubicación con polvo excesivo, excesivas vibraciones, altas temperaturas o condiciones húmedas.
   Nota: Esas condiciones adversas pueden afectar el funcionamiento de la unidad.
4. Siga el diagrama de conexiones, usando los apéndices suministrados con la unidad.

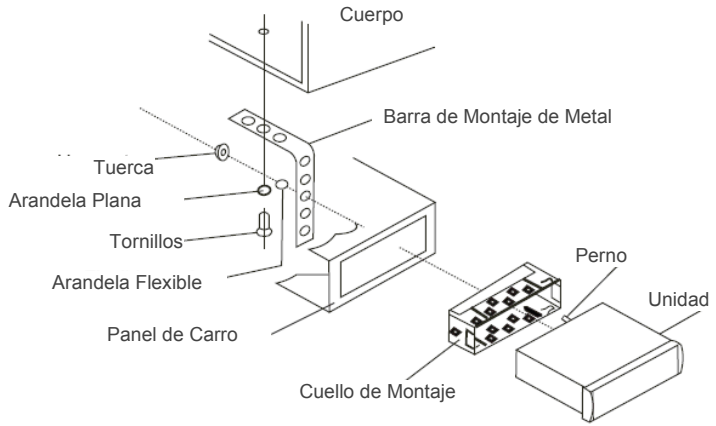

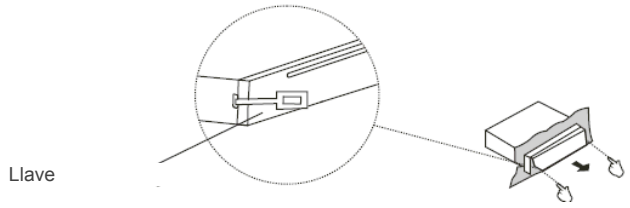

Siga la dirección de las flechas para sacar la unidad con las llaves.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

FM

Rango de frecuencia (Europa/Aus)..... 87.5-108.0MHz
Rango de frecuencia (América) 87.5-107.9MHz
Frecuencia Intermedia 10.7MHz
Practicidad Pura (S/N 30db) ..... Menor que 22dB
Separación Estereo ..... Mayor que 25dB

AM

Rango de frecuencia (Europa)..... 522-1620KHz
Rango de frecuencia (Aus) 522-1710KHz
Rango de frecuencia (América) 530-1710KHz
Frecuencia Intermedia 450KHz
Practicidad Pura (S/N 30db) ..... Menor que 48dB

MONITOR DE TFT LCD

Medida pantalla liquida ..... 7” (Diagonal)
Dimensión LCD..... 164x100x5.7
Definición de la pantalla..... 1440Wx234H puntos.
Área de la pantalla ..... 154.08 (W) x 86.58(h)Mm.

ESPECIFICACIONES

Poder DC12-13.8V-tierra
Dimensiones ..... 178lx160ax50a mm.

Nota; Las especificaciones y diseño de este producto están sujetas a cambio sin previa notificación.

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

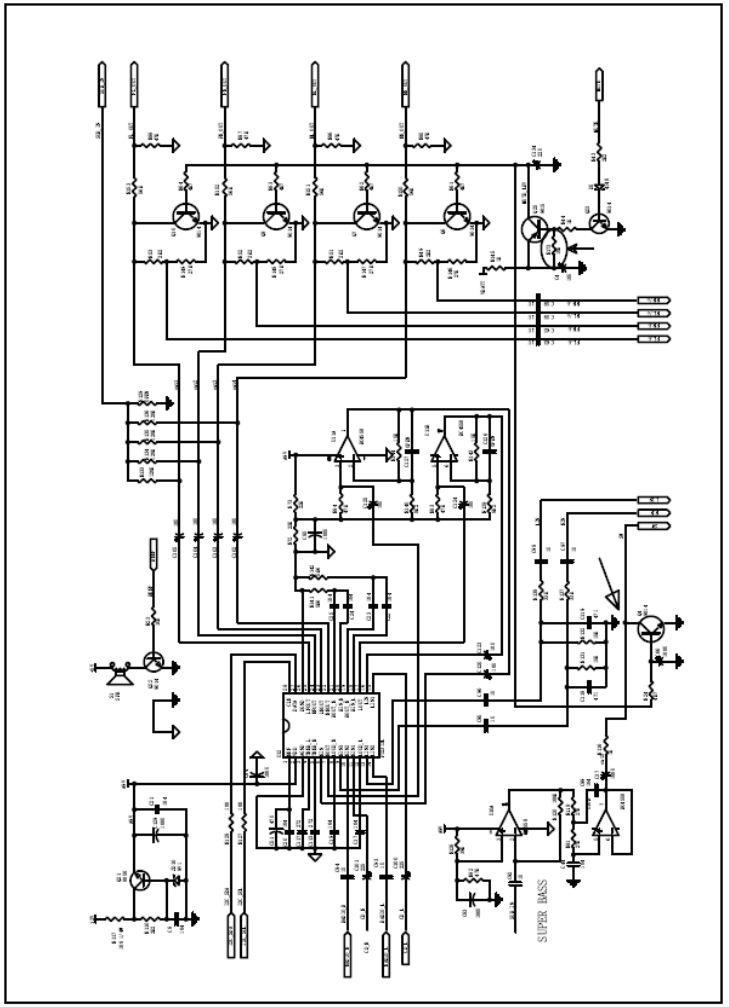

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

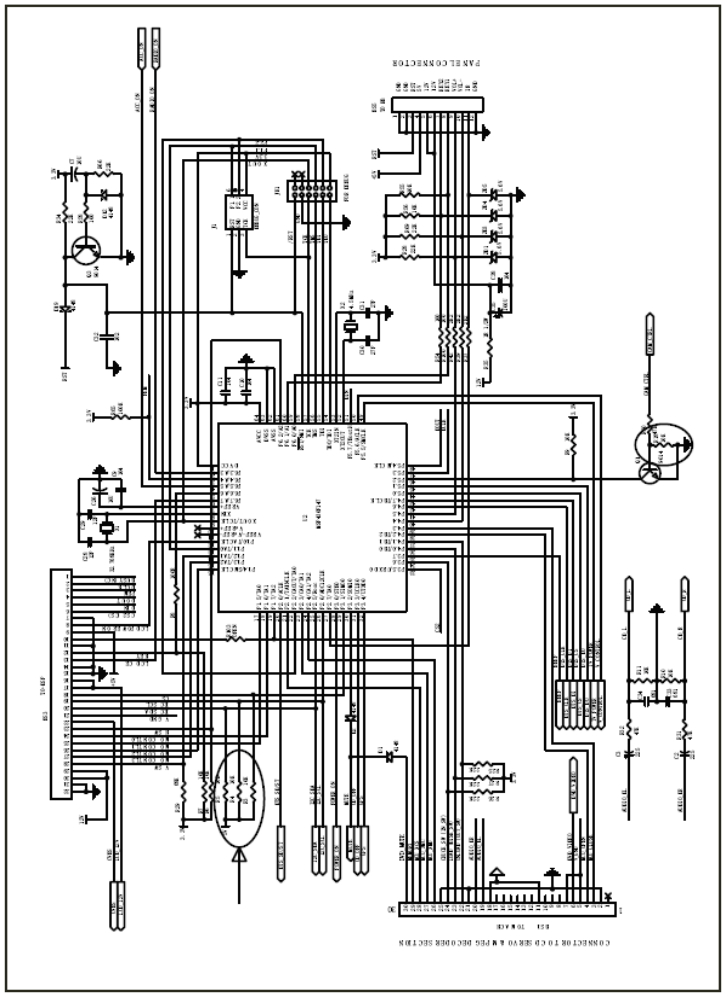

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

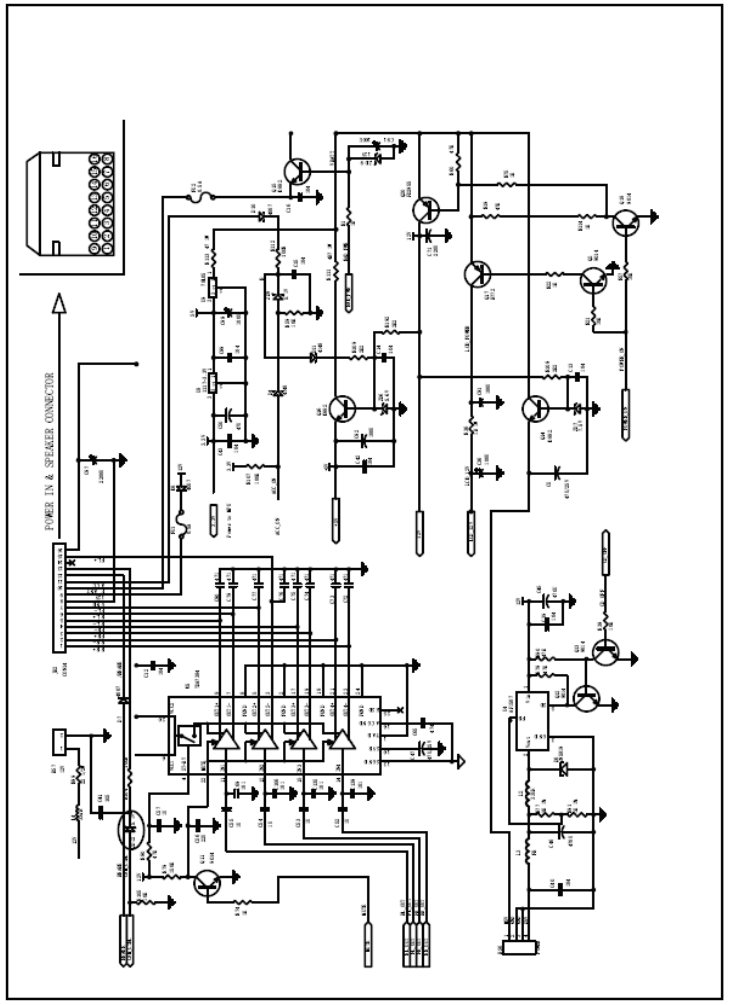

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO